



ポップコーンマシンA

注意 **ガラスに注意！**
ガラス面は割れ易いので叩いたり乱暴に扱わないで下さい。
カドに注意！
ステンレスの鋭利な角や縁は、手を切る恐れがあります。



ポップコーンマシンB

注意 **ガラスに注意！**
ガラス面は割れ易いので叩いたり乱暴に扱わないで下さい。
カドに注意！
ステンレスの鋭利な角や縁は、手を切る恐れがあります。



ジュースディスペンサー

注意 **ガラスに注意！**
ガラス面は割れ易いので叩いたり乱暴に扱わないで下さい。
カドに注意！
ステンレスの鋭利な角や縁は、手を切る恐れがあります。



綿菓子機 (スタンド式)

注意 **ケガに注意！**
移動中は回転部に手を触れないで下さい。



綿菓子機 (卓上式)

注意 **ケガに注意！**
移動中は回転部に手を触れないで下さい。



ホットショーケース

注意 **ガラスに注意！**
ガラス面は割れ易いので叩いたり乱暴に扱わないで下さい。
火傷注意！
使用中あるいは消灯直後は電熱部が熱いので触れないで下さい。



シールドビームライト

注意 **火傷注意！**
ライトのガラス面は点灯中あるいは消灯直後は、熱いので手を触れないでください。



ストロボライト

注意 **火傷注意！**
ライトのガラス面は点灯中あるいは消灯直後は、熱いので手を触れないでください。




ピンスポットライト

注意 **火傷注意！**
ライトのガラス面は点灯中あるいは消灯直後は、熱いので手を触れないでください。



スポットライト

注意 **火傷注意！**
ライトのガラス面は点灯中あるいは消灯直後は、熱いので手を触れないでください。

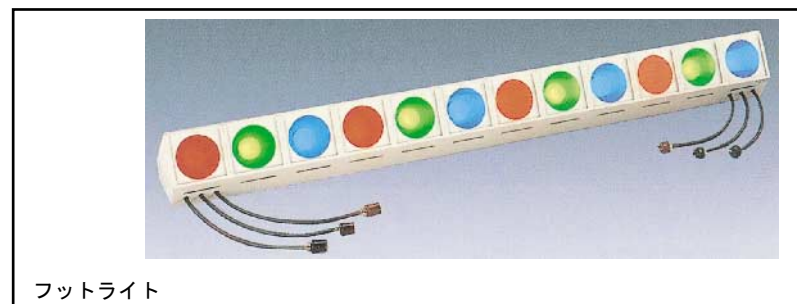

フットライト

注意 **火傷注意！**
ライトのガラス面は点灯中あるいは消灯直後は、熱いので手を触れないでください。